

# Инструкция к сеткомету для Mavic

! Перед началом работ не устанавливать патрон в не установленный на дрон сеткомет. Свет, попавший на светочувствительный элемент, вызывает срабатывание патрона. Обязательно ознакомится с приложением стр.7. !

## 1 Индикация

1.1 При подключении USB Type-C загорится зеленый светодиод, сигнализирующий о наличии питания.


При установке патрона загорится желтый светодиод, который сигнализирует об исправности патрона и наличии электрического контакта с ним.

1.2  
1.3 При включении нижней подсветки загорится красный светодиод, сигнализирующий о подаче напряжения на патрон.

## Установка

2.1

Установите пусковое устройство на дрон как показано ниже

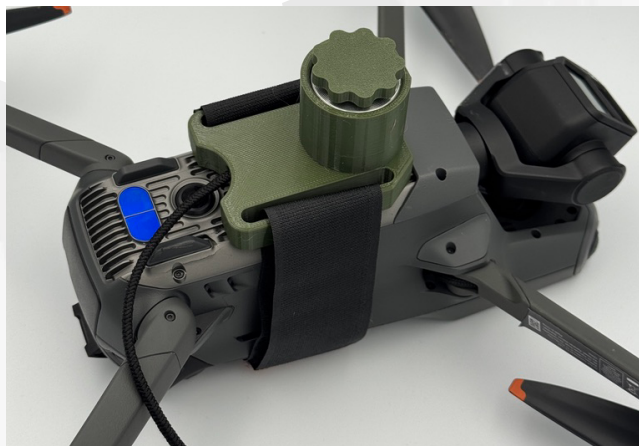

Подключить разъем USB Type-C на Ваше устройство

2.2

2.3

Установить заряд сеткомета



## Основные технические характеристики Сеткомета

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Модификация                | Сеткомет для Mavic 3 |
| Напряжение питания         | + 5В                 |
| Рабочий ток                | 0,7А                 |
| Сопротивление патрона      | от 70Ом до 90Ом      |
| Допустимый ток через плату | 7А                   |

### Приложение

#### Основные элементы сеткомета



# Примечание

Дрон может не снижаться по причине заслонения подвесом или грузом нижнего сонара.

Отключение на 1001 прошивке:

|                                                                                                                         |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отключение нижнего сонара на случай, если дрон не будет снижаться из-за того, что он будет заслонен подвесом или грузом | tof_on,     | tof_off, | В случае если нижний сонар (не камеры) перекрывается подвесом или грузом – дрон не летит вниз: ни по стикам, ни по команде «посадка». В этом случае команда «tof_off,», принудительно выключит его и позволит дрону лететь вниз. В этом режиме нужно садиться вручную – штатная система не видит препятствий снизу |
| Включение нижней подсветки двойным нажатием на кнопку                                                                   | C_lights_on |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Наш сеткомет — это высокотехнологичное устройство, которое эффективно работает на дистанции от 4 до 6 метров. Диаметр раскрытия сети составляет 2 метра, что обеспечивает отличные результаты при выполнении поставленных задач



#### КОНТАКТЫ

+7 916 090 5555 Дмитрий

+7 916 869 3559 Станислав

